

日产天籁电吸门安装注意事项

安装注意事项

- 安装电吸门前先要检查车门玻璃是否正常升降，内外解锁开关是否正常，及原车功能是否正常。
 - 安装前检查车辆外观是否有刮痕拍照并告知车主。
 - 本说明书中的所有图片仅供参考，图片与实物有可能不同，但安装方法是一样的。
 - 为方便您安装，请在安装前认真阅读该商品使用说明书；安装时需注意保护好您爱车的表面，避免刮花。
 - 安装完成填写安装检点表。
 - **重点事项：锁拉线正确摆放。如拉线有严重折弯，拉线摆放不顺畅将影响锁开关门效果**
- 安装完毕检查门内的布线及所有拉线摆放顺畅与玻璃升降无干涉。

配件清单

编号	配件名称		图片
①	主驾驶室电吸锁	1	
②	副驾驶室电吸锁	1	
③	后左电吸锁	1	
④	后右电吸锁	1	
⑤	地线	4	
⑥	保修卡	1	
⑦	合格证	1	

⑧	连接线	4	
⑨	电源线	4	
⑩	09 款彩盒	2	

安装步骤（主，副驾驶安装）



1、拆下饰板



2、取下螺丝



3、从底部撬开内饰板四周的卡扣，取下车门内饰板




4、取下锁扣



5、拔下插座



6、取下铁板周边螺丝，取下铁板

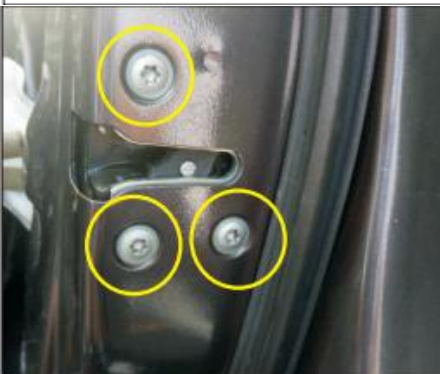

7、拆下螺丝，取下原车锁




8、拔下插头



9、取下锁扣, 安装在我司电吸锁上




10、将安装支架用双面胶沾固在门边上，然后将电机卡在支架上即可

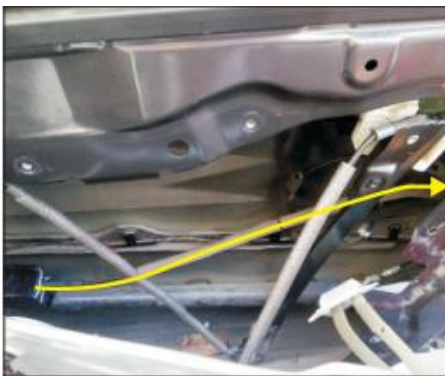

11、拉线安装必须顺畅，不要有强折弯，以免拉线不回弹



12、原车黑色线接我司地线，粉色线接上正极线

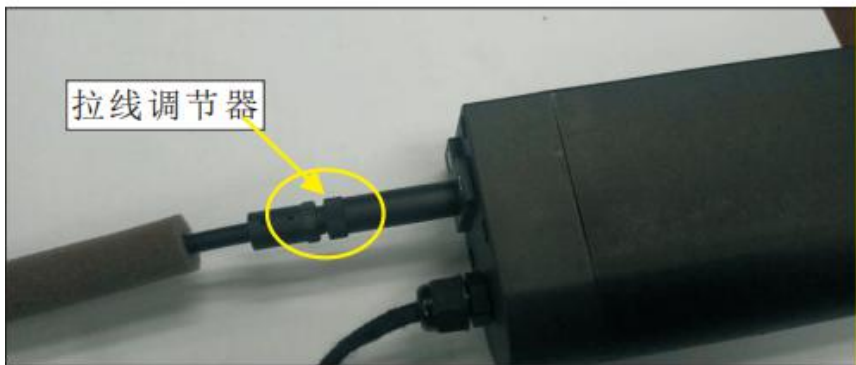

拉线调节器



13、电机的调试，安装好后检查锁舌是否全部畅开可以在电机端调松螺母进行调整“拉线调节器”锁舌完全畅开，然后然后用螺丝刀将锁舌拨到第一道锁，锁会自动锁上，如果不能自锁，可调节“拉线调节器”然后可以进行内外锁的开关测试


安装调试检验方法



安装完成用螺丝批将锁舌推到第一道锁，锁会自动吸入，然后拉开门内外把手，锁舌自动打开为正常



安装完成用螺丝批将锁舌推到第一道锁，锁舌不会自动吸入，可调电机拉线
锁舌不平与锁扣碰撞，调

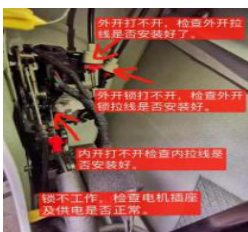

外开打不开，检查外开拉线是否安装好了。
外开打不开，检查外开拉线是否安装好了。
内开打不开检查内拉线是否安装好了。
锁不工作，检查电机插座及供电是否正常。




检验合格将门板复原




交车前验收合格

注意事项：前后锁块的安装，注意区分好方向

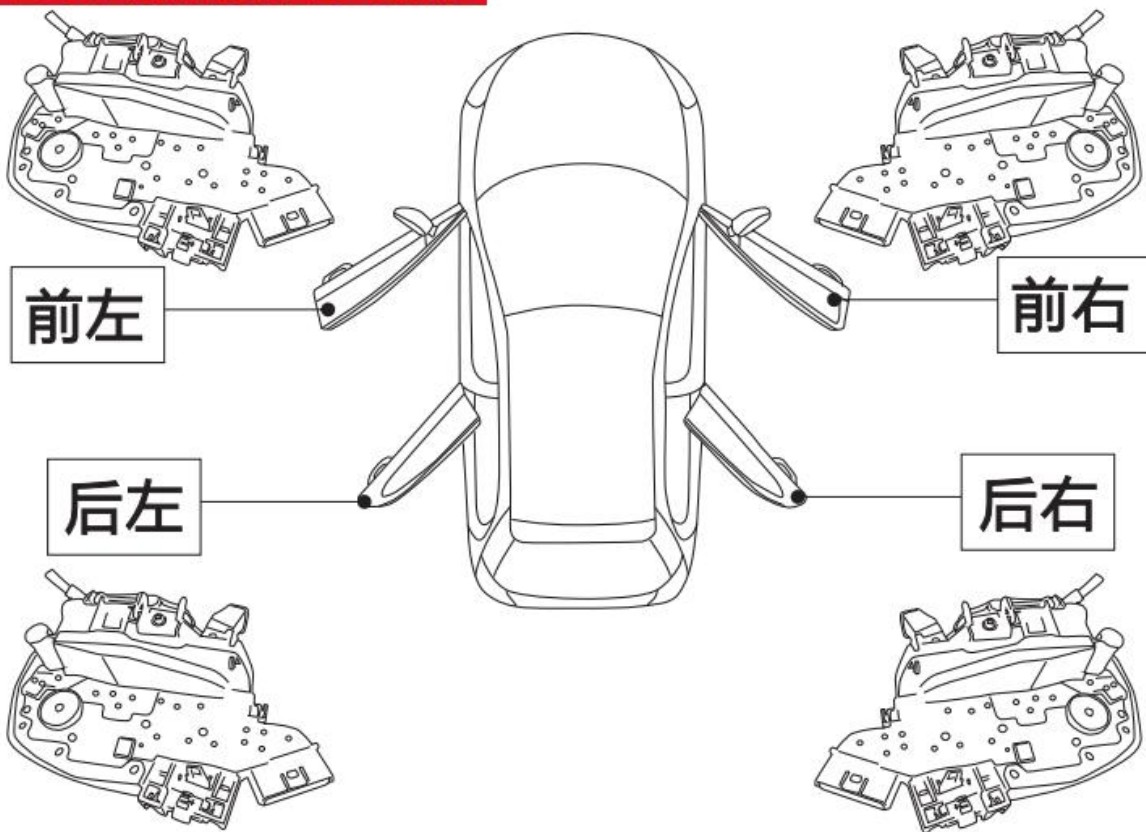

接线方法

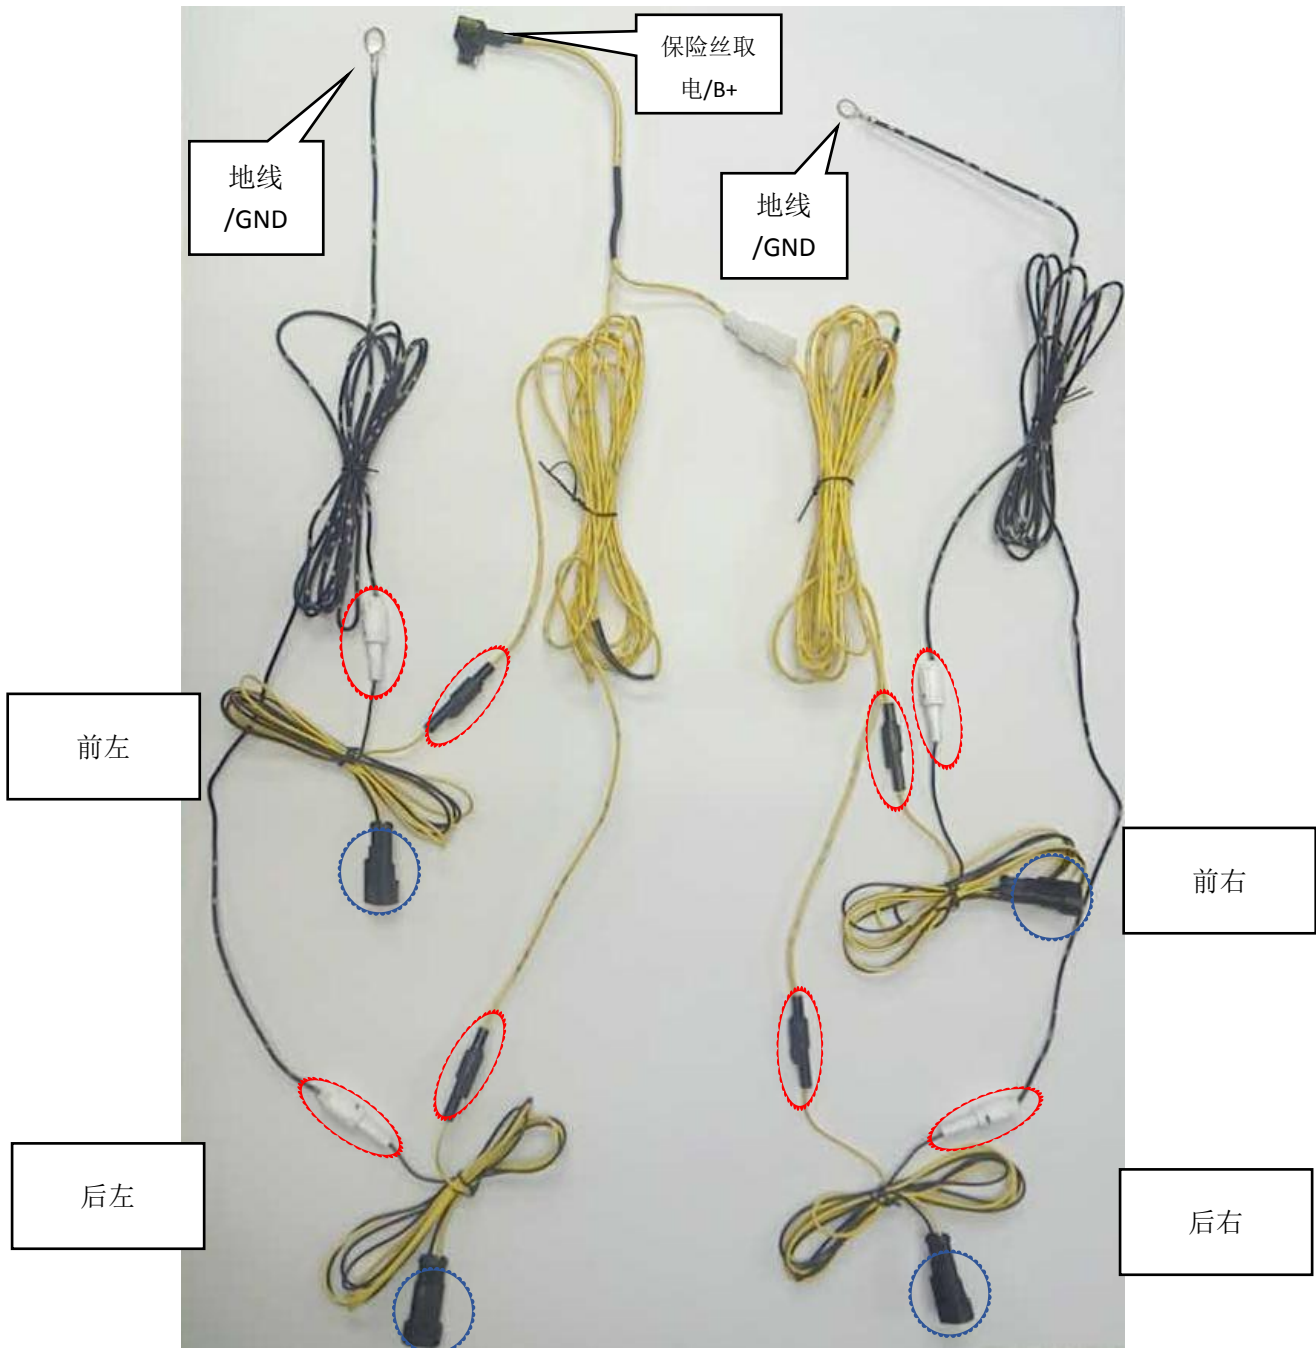

表示要同颜色对插;



表示要和电机插头对插

免责声明

由于安装及使用不当而引发的相关问题及损失，不在我公司的质保范围内。在使用前请仔细阅读本手册，阅后请小心收藏，以备日后才查阅。图片仅供参考，产品以实物为准。